


Wandler RS232 auf TCP/IP

(Art.-Nr. 100075068)

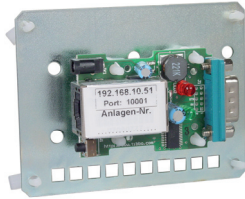

Der Wandler ermöglicht es, die Einbruchmelderzentrale complex 400 über die serielle GMS Schnittstelle in ein Ethernet Netzwerk einzubinden.
Das Modul wird am seriellen Port der Einbruchmelderzentrale complex 400 angeschlossen.
Die Montage des Wandlers erfolgt ab Gehäusotyp S10 auf einem universellen Montageplatz der complex 400.
Das RS232-Kabel zur Verbindung mit der EMZ complex 400 ist im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Versorgungsspannung	12 V DC
Stromaufnahme	ca. 120 mA
Netzwerk-Schnittstelle	RJ 45 Ethernet 10 Mbps.
Abmessungen (BxHxT)	(90x70x45) mm


Montagehinweise



Entladen Sie sich zuvor durch Berühren von geerdeten Metallteilen um Schäden an Halbleiterbauteilen durch elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden.

Führen Sie alle Montage- und Verdrahtungsarbeiten nur durch, wenn die Betriebsspannung und der Akku abgeschaltet sind.


- Stecken Sie den Wandler mit Hilfe der beiliegenden Distanzbolzen auf einen Montageplatz im Gehäuse der complex 400.
- Verbinden Sie den Wandler und die EMZ complex 400 durch das beiliegende RS232-Kabel.
- Stellen Sie die TCP/IP-Verbindung zwischen Ethernet-Netzwerk und Wandler mittels Patchkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) her.

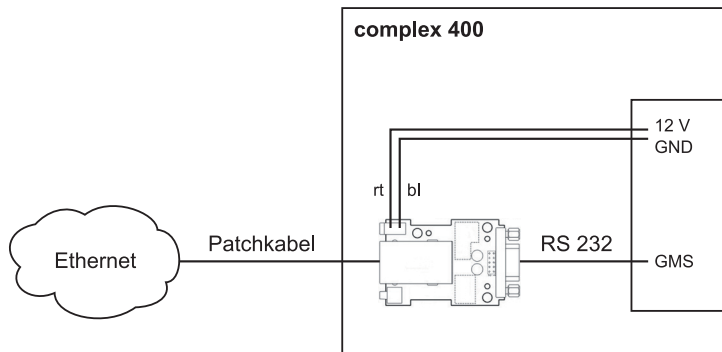




Ändern der IP-Adresse




Um die voreingestellte IP-Adresse ändern zu können, müssen Sie zunächst den auf der beiliegenden Software-CD enthaltenen DS-Manager wie folgt installieren:

- Wählen Sie im Explorer das CD-Laufwerk und öffnen Sie den Ordner „Tibbo_DS Manager“.

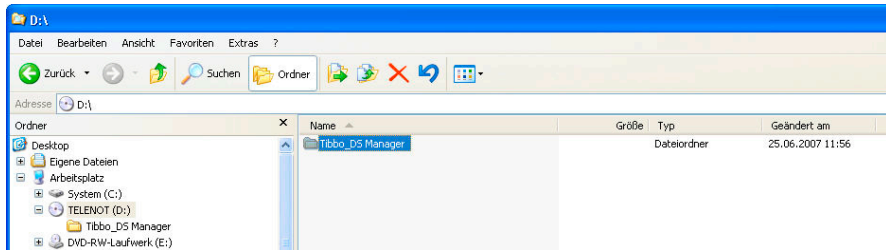


- Starten Sie „setup.exe“ und folgen Sie den Installationsanweisungen.

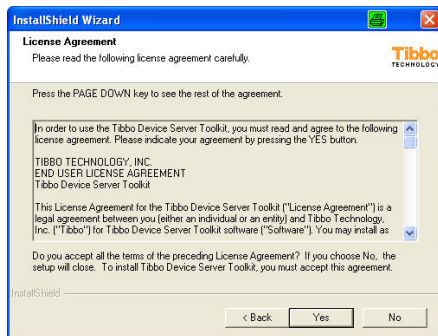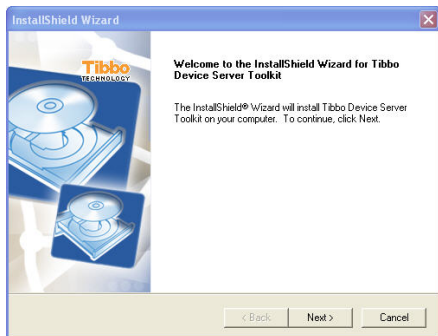
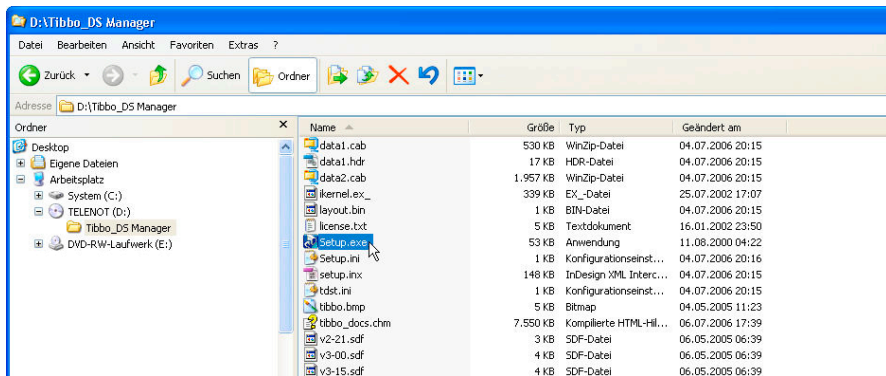


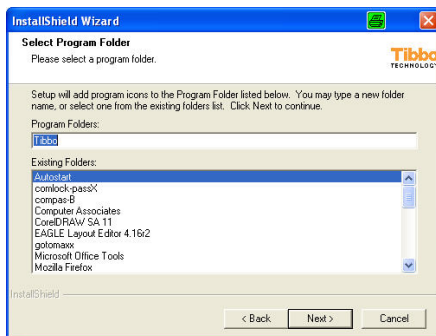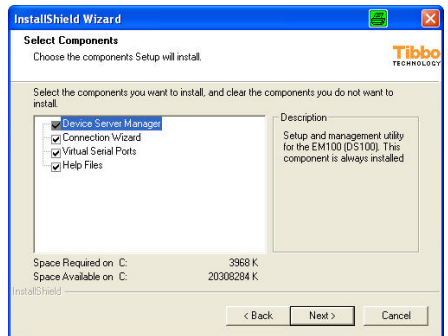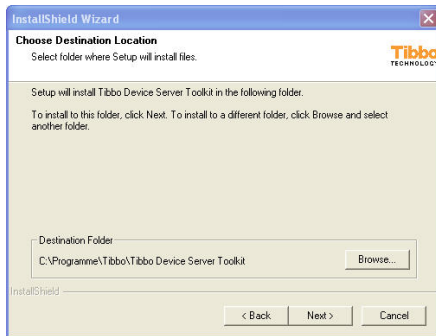

- Öffnen Sie nach dem Neustart des Rechners den DS-Manager („Start“ -> „Programme“ -> „Tibbo“ -> „DS-Manager“) und suchen Sie durch einen Klick auf den Button „Refresh“ angeschlossene LAN-Adapter.

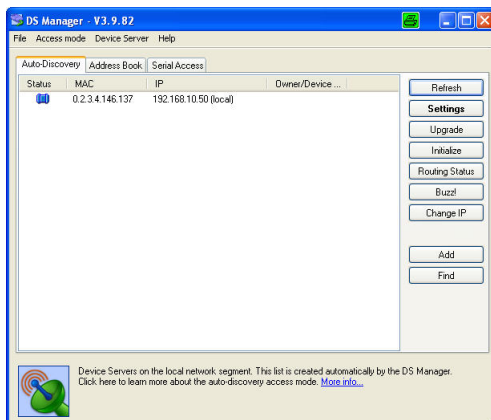

- Markieren Sie den zu ändernden LAN-Adapter und klicken Sie auf den Button „Settings“.
Geben Sie in dem Feld „IP-adress“ den neuen Wert ein und bestätigen Sie mit „OK“.

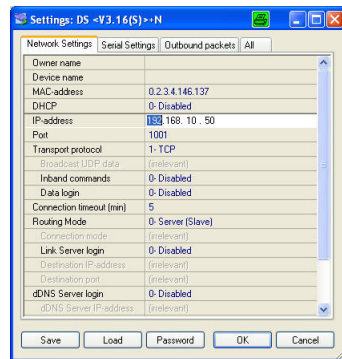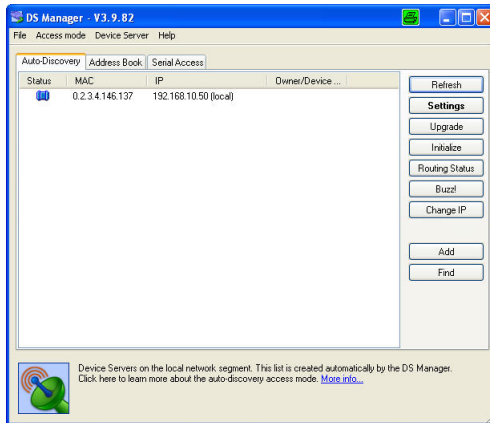

- dieses Zeichen bestätigt die Konformität des Gerätes mit der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.