

Batteriewechsel im Infrarotbewegungsmelder Funk DIS-F 20 / DIS-F 60

Zuerst den Batterieclip auf die Batterie aufstecken. Achten Sie dabei auf einen festen Sitz.
Die Batterie wird dann mit dem Batterieclip (Anschlussdrähte oben) unter dem Klemmenblock positioniert und mit leichtem Druck nach unten in die Halterung gedrückt.

Bild 1 zeigt das Einsetzen der Batterie

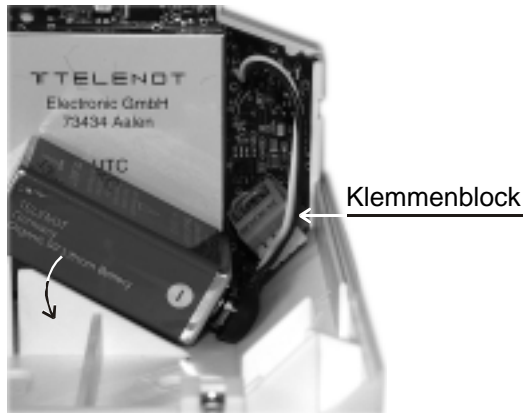


Bild 2 zeigt die korrekte Einbaulage

